



Sposób postępowania przy instalacji puszkii podtynkowej


1. W uprzednio przygotowanym otworze umieścić puszkę instalacyjną tak, aby jej krawędź zewnętrzna znajdowała się w płaszczyźnie tynku, po czym ustalić za pomocą odpowiedniej masy, gipsu itp. Następnie otwór wykończyć aż po krawędź puszkii.

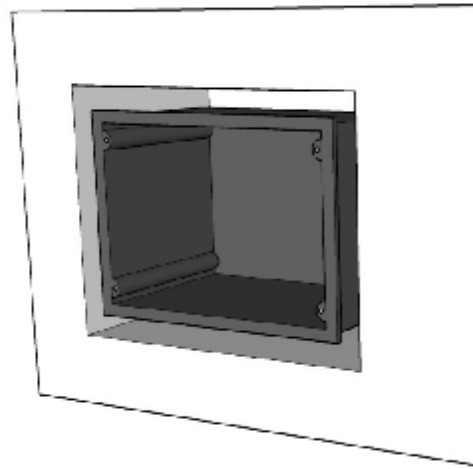

2. Za pomocą 4 śrub przymocować ramkę redukcyjną do puszkii podtynkowej tak, aby biała kropka była skierowana w górę. Przed dokręceniem śrub wyrównać ramkę do poziomu. Następnie dokręcić śruby.

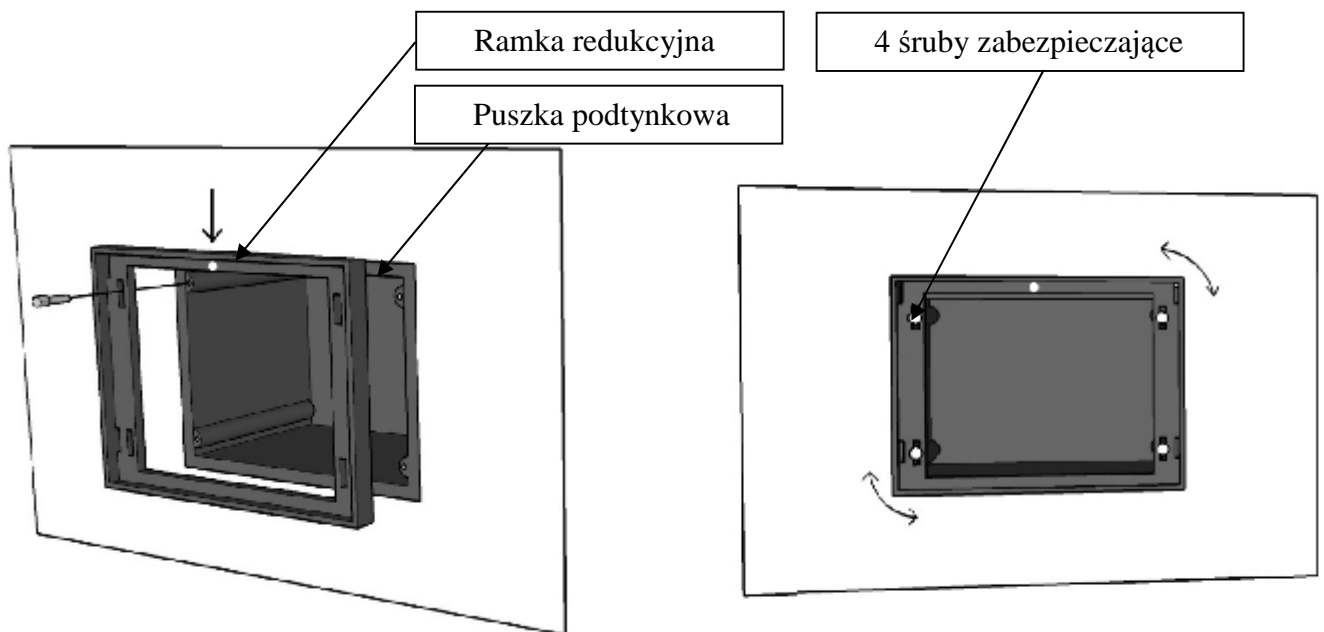

3. Przed instalacją jednostki sterującej przyłączyć całe okablowanie wraz z czujnikiem termicznym. Jednostkę sterującą z panelem czołowym nasadzić haczykami do otworów w ramce do oporu i pociągnąć w dół.

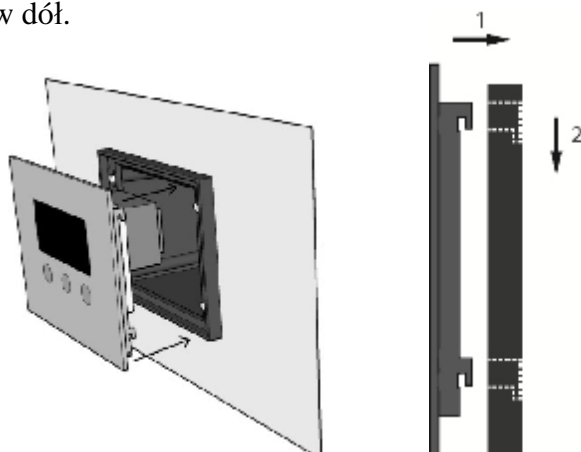

1.1 Opis części jednostki sterującej Romotop DIRECT

zazdívací krabička čelní panel s řídicí jednotkou **Romotop Direct**



1.2 Szkic wymiarowy jednostki sterującej Romotop DIRECT

